

# 製品保証規定

この製品保証規定は、製品保証書に明記した期間内において、取り扱い説明書などにしたがった正常な使用をしていたにもかかわらず故障が発生した場合に、無償修理をお約束するものです。

- 無線アンテナ本体：製品保証書に記載の保証期間で無償保証とします。（ただし、本規定の他の条項に準じます。）

保証期間内の無償修理は、故障製品を弊社までお送りいただき、修理完了品または代替品をお客様に返送することとします。本書に記載された「製品送付先」まで故障製品を送付してください。送料はそれぞれ送付元負担とさせていただきます。

保証期間内であっても次の項目に該当する場合は、無償修理の適用外とさせていただきます。（ただし、無償修理の適用外であっても有料での修理または代替品への交換・サービスはご利用いただけます。）

1. 使用上の誤り、または不当な修理や改造によって生じた故障および損傷
2. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによって生じた故障および損傷
3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などの外部要因によって生じた故障および損傷
4. 接続された他の機器が原因で生じた故障および損傷
5. 車両、船舶などに搭載されたことによって生じた故障および損傷
6. アンテナケーブルの損傷によるケーブルのみの交換
7. 付属の取扱説明書の「使用および設置上のご注意」を守らずに生じた故障および損傷
8. 製品保証書の提示がない場合
9. 製品保証書の所定事項に記入がない場合、または字句を不当に書き換えられた場合

本製品が他社の提供するハードウェア、またはアプリケーション・ソフトウェアと共有できるという動作保証、および使用によるその他の損害についての補償は行いません。修理によって交換された代替品、不良部品の所有権は弊社に帰属するものとします。製品保証規定は、本製品についてのみ無償修理をお約束するもので、本製品の故障または使用によるその他の損害については、弊社はその責を一切負わないものとします。製品保証書は、日本国内のみで有効です。製品保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

**corega**

## corega Wireless LAN ANT-01 取扱説明書

この度は、「corega Wireless LAN ANT-01」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品は、弊社製無線LAN PCカード「corega Wireless LAN PCCA-11」専用の外部アンテナです。外部アンテナを無線LAN PCカードに接続することによって、より安定した電波受信が可能となります。最初にこの取扱説明書をよくお読みいただき、内容をよくご理解いただいた上で、本製品を正しくお使いください。



外部アンテナを接続しても、「corega Wireless LAN PCCA-11」の通信距離が向上するわけではありませんので、ご了承ください。

注意

### 1 無線LAN PCカードへの取り付け手順

- (1) 先端の細い、針などのようなものを使用して、PCカード本体の外部アンテナ接続端子のカバーを外します。カバーは、紛失しないように、お客様の責任で大切に保管してください。



コネクタの端子にはさわらないでください。静電気を帯びた手（体）でコネクタの端子に触れると、静電気の放電により故障の原因となります。


注意



カバーを外す際に針などをご使用になる場合は、ケガなどしないよう注意してご使用ください。

注意

- (2) 外部アンテナ接続端子に、アンテナのケーブルを接続します。ケーブルは、外部アンテナ接続端子の奥まで、しっかりと差し込んでください。

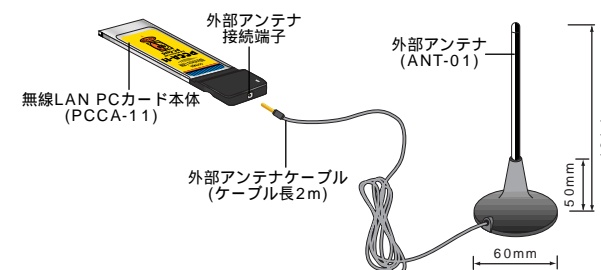

本製品を設置する際は、次ページの「使用および設置上の注意」を必ずお読みになり、正しい場所に設置してください。

注意

- (3) 接続部分が外れないように注意しながら外部アンテナを見通しの良い場所に設置します。
- (4) 外部アンテナを取り外す場合には、アンテナケーブルのコネクタの根本を持って、取り外してください。

外部アンテナと無線LAN PCカードを接続した場合、接続部分に無理な力が加わらないように設置してください。

- ・アンテナケーブルに、手や物を引っかける
- ・本製品とアンテナの接続部分の上に物を置く
- ・アンテナケーブルを無理に曲げる

など無理な力を加えると、ケーブルがPCカードから外れてしまったり、外部アンテナやPCカードの故障、または破損の原因となります。



上記の注意に従わず、誤った使い方をした場合に発生した故障につきましては、製品保証の対象外とさせていただきます。

## 2 製品仕様

空中線型式	ホイップ型空中線
周波数	2400 ~ 2500MHz
入力インピーダンス	50
利得	絶対利得 4.0dB ( ケーブル損失を含まず )
最大入力電力	2W
接線	専用
全長	191mm ± 4mm ( ケーブル含まず )
ケーブル長	2m
重量	約 30g ( 同軸ケーブルを含む )

## 3 保証と修理について

### 3.1 保証について

本書に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本製品を正しくご使用ください。無条件で本製品を保証するということではありません。正しい使用法で使用した場合のみ、保証の対象となります。また、物理的な破損等が見受けられる場合は、保証の対象外となりますので予めご了承ください。詳しくは、本書に記載されている「製品保証規定」をお読みください。なお、本製品の保証期間は、3ヶ月間となります。保証書につきましては、製品パッケージ（箱）に記載しておりますので、大切に保管してください。

### 3.2 修理について

故障と思われる現象が発生した場合は、まず取扱説明書を参照して、設定や接続が正しく行われているかを確認してください。現象が改善されない場合は、保証書を添付し、弊社サポートセンター宛に製品をお送りください。製品を送付する際は、次の点にご注意ください。

- ・弊社サポートセンターへ製品を送付する際の送付料金につきましては、お客様のご負担とさせていただきます。  
なお、運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- ・宅急便などの送付状の控えが残る方法で送付願います。（普通郵便による送付は、固くお断りいたします。）
- ・修理期間は、製品到着後、約10日程度（弊社営業日数）を予定しております。

製品送付先 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-19-20  
(株) コレガ coregaサポートセンター宛

### 使用および設置上の注意



分解や改造をしないでください。

禁止



雷のときは、ケーブル・機器類にさわらないでください。

禁止



高温、多湿、直射日光、ほこりは避けてください。

禁止



心臓ペースメーカーをご使用の方の近くや、医療機器の近くでは、本製品を使用しないでください。

禁止



外部アンテナを高所に設置する場合、ケーブルの重みによりアンテナ本体が落下しないように、外部アンテナは安定した場所に設置してください。落下によるケガ・機器破損の恐れがあります。



外部アンテナを振動、衝撃の多い場所や不安定な場所に設置しないでください。機器の落下による、ケガ・故障の原因となることがあります。

禁止